
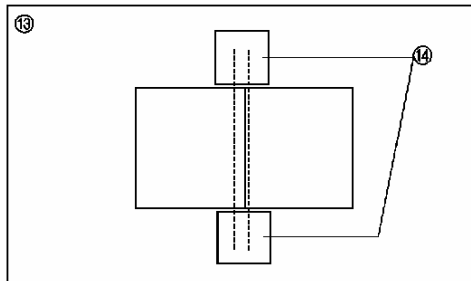
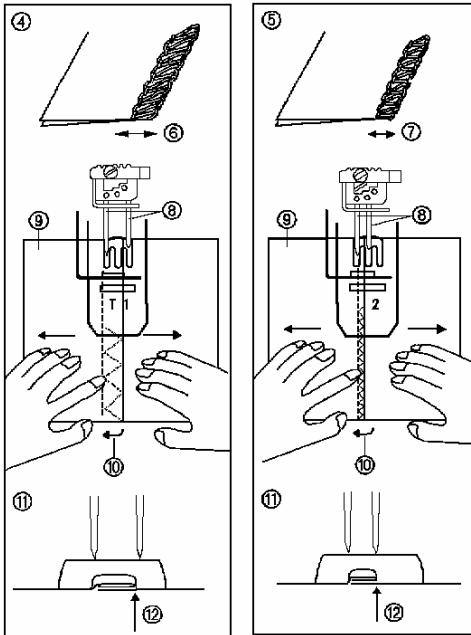


Dæk- og pyntesøm.

SA226CV

❖ Denne fod anvendes til pyntestikninger.

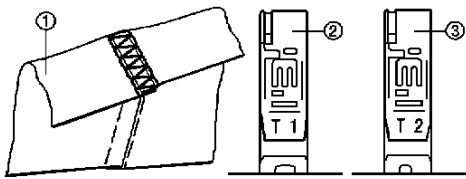

Dæksøm: med en søm bredde på 6 mm, 2-nåle og 3-tråde (4):


1. Skift til trykfod T1 (2).
2. Brug den yderste nål i begge sider, så stikningen bliver 6 mm og 3-tråde og løft trykfoden.
3. Læg stoffet som vist ved (10), vrangsiden skal være opad på stoffet. Lad stoffet følge på højre side af trykfoden, se (12). (Læg stoffet 5 mm eller mindre over hinanden).
4. Begynd på en lille lap, så er det lettere at få en pæn start.
5. Hold stoffet fra hinanden, så der er mulighed for at se hvor meget stoffet går over hinanden.

Dæksøm: med en søm bredde på 3 mm, 2-nåle og 3-tråde (5):

1. Skift til trykfod T2 (3).
2. Brug de 2 nåle til venstre, så stikningen bliver 3 mm og 3-tråde og løft trykfoden.
3. Læg stoffet som vist ved (10), vrangsiden skal være opad på

stoffet. Lad stoffet følge på højre side af trykfoden, se (12). (Læg stoffet 3.5 mm eller mindre over hinanden).

4. Begynd på en lille lap, så er det lettere at få en pæn start.
5. Hold stoffet fra hinanden, så der er mulighed for at se hvor meget stoffet går over hinanden.

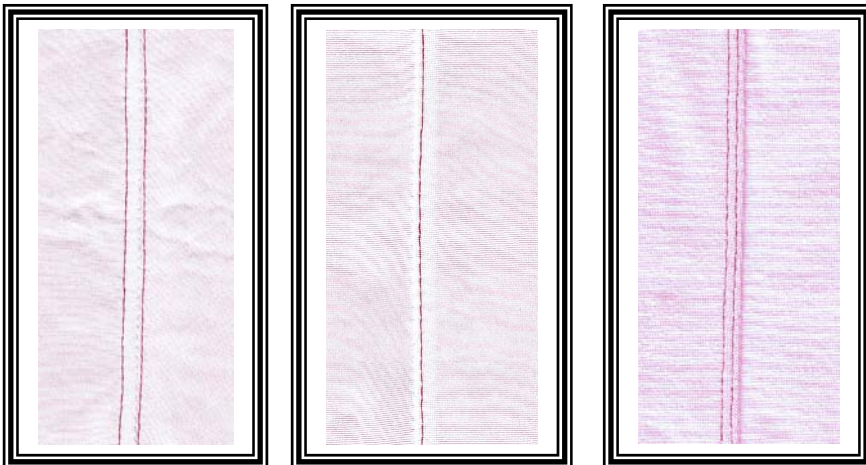

Tip: Start altid på en lille lap, inden der syes ind på det egentlige stykke og kørs også ud på en lille lap ved afslutningen.