
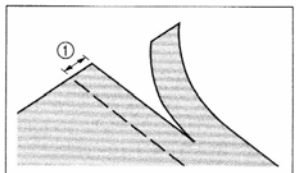

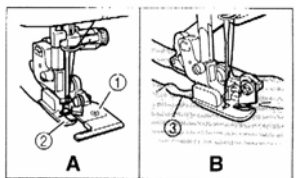
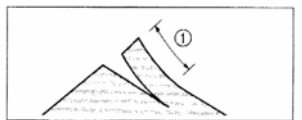
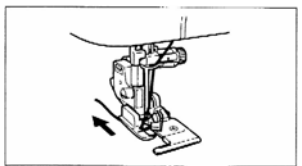
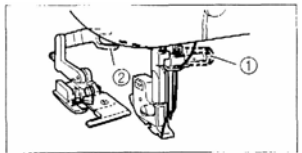





Kantskærer.

F054 og F055

❖ Denne fod anvendes når du skal skærer kanten ren.

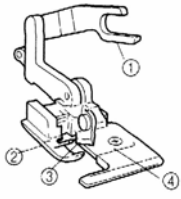

1. Indstil symaskinen til en af de sømme, hvorpå der er et "S".
2. Løft trykfoden.
3. Hæv nålen.
4. Afmontér trykfoden.
5. Montér kantskæreren. Krogen, som er foroven på foden, skal sættes omkring nåleskruen.
6. Læg tråden under trykfoden.
7. Klip et hak ca. 2 cm ind i stoffet.
8. Hakket i stoffet skal ligge på hver side af kniven. Det vil sige at det stof, som ligger til højre for kniven, skal ligge over trykfoden, og det stof, som ligger til venstre for kniven, skal ligge under trykfoden.
9. Sæt hastigheden ned til det halve.
10. Sømmen ligger ca. 7 mm inde på stoffet.

