

Kvikguide

Standard indstillinger

HN = Højre nål, VN = Venstre nål

	Syprøve	Trykfod	Antal af nåle	Antal af tråde	Sting-længde	Sting-bredde	Spænding				Bemærkninger
							Venstre nål	Højre nål	Over-griber	Under-griber	
4 tråds overlock		LR4	2	4	3	5 til 7	3 til 5	3 til 5	3 til 5	3 til 5	
3 tråds overlock		LR4	1	3	3	5 til 7	3 til 5	3 til 5	3 til 5	3 til 5	
2 tråds overlock		LR4	1	2	3	5 til 7	1 til 3	1 til 3		5 til 7	Motér trådgriberen. *Kun for 4234D
Tætkant søm		LR4	1 (VN)	3	R til 2.0	R		4 til 6	4 til 7	4 til 7	Fjern stingfinger.
Rullesøm		LR4	1 (VN)	3	R	R		3 til 6	4 til 6	6 til 8	Fjern stingfinger.

Indstillinger for ekstra tilbehørs

	Syprøve	Trykfod	Antal af nåle	Antal af tråde	Sting-længde	Sting-bredde	Spænding				Bemærkninger
							Venstre nål	Højre nål	Over-griber	Under-griber	
Blindsting		Blindsting/ fladlock/ bise fod	1 (VN)	3	3 til 4	5	0 til 2		5 til 7	2 til 4	
Flatlock (snyde dæksøm)		Blindsting/ fladlock/ bise fod	1 (VN)	3	2 til 4	5	0 til 3		2 til 5	6 til 8	
Bisser		Blindsting/ fladlock/ bise fod	1 (HN)	3	R til 2.0	R		4 til 6	4 til 7	4 til 7	Fjern stingfinger og sænk kniven.
Rykning		Rynkefod	1 eller 2	3 eller 4	3	5	3 til 5	3 til 5	3 til 5	3 til 5	Sæt differentialen på 1.0 til 2.0.
Tittekant		Tittekantsfod	1 eller 2	3 eller 4	3	5 til 6	3 til 5	3 til 5	3 til 5	3 til 5	
Perler		Perle- & pailletfod	1 (VN)	3	3 til 4	3 til 5	3 til 5		3 til 5	3 til 5	Sænk kniven.
Elastik		Bånd- & elastikfod	1 eller 2	3 eller 4	3 til 4	5	3 til 5	3 til 5	3 til 5	3 til 5	

Ovenstående indstillinger kan variere afhængigt af det stof eller tråd du anvender. Sørg for at lave en prøve syning inden du går til dit projekt. Differentialen skal også stilles efter stoffet.

brother
at your side

Oversat i Danmark
www.brothersewing.dk

brother
at your side



Grund indstillinger
for
Brother Overlock

Prøver af stingtyper

4 tråde med 2 nåle

Denne søm kan bruges til sammen syning eller til kantning af stoffer der trævler.




3 tråde med 1 nål

Denne søm kan bruges til kantning af stoffer der ikke trævler meget og tynde stoffer.



2 tråde med 1 nål *Kun for 4234D

denne søm kan bruges til kantning af tynde stoffet.

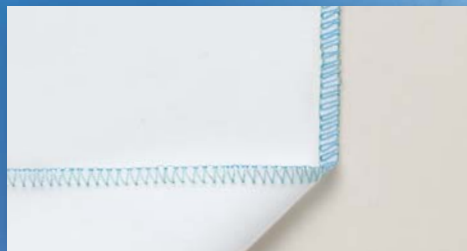


Tæt kantsøm

Denne søm kan bruges til kantning af stoffet der kan trævle.



Rullesøm

Denne søm kan bruges til kantning af tynde stoffer.

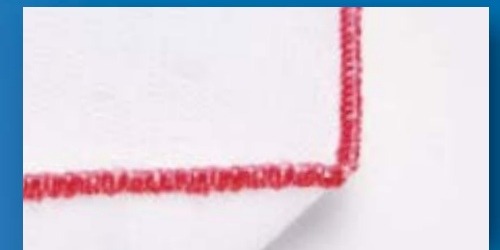


Brugen af differentialen

Differentialen kan med fordel bruges i stræk stoffer som trikotage, for at få et godt resultat.

I tilfældet af stoffet stærkkes, stilles differentialen op mod 1.5 til 2.0.

I tilfældet af stoffet rynker, stilles differentialen ned mod 0,7.

Kan også bruges hvor det er et stykke stof skal passe til et kortet stykke, som i et ærmegab.

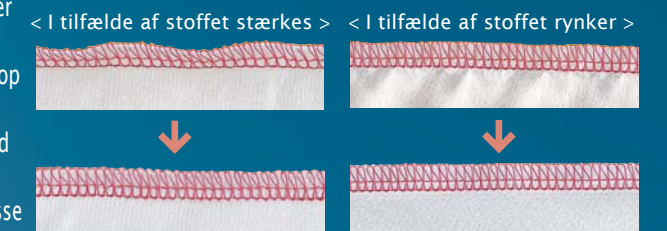

Ekstra tilbehør

Blindsting/fladlock/bisefod: X76590002



Denne fod kan bruges til blindsting (oplægning), fladlock (snyde dæksøm) og bisser (til pynt).

Rynkefod: X77459001



Denne fod kan bruges til rynkning, af et lag stof eller til sammensyning af to stykker stof hvor det ene lag bliver rynket til.

Tittekantsfod: XB0241101



Denne fod kan bruges til påsyning af tittekanter.

Perle- og pailletfod: X76670002



Denne fod kan bruges til påsyning af perler eller pailletter.

Bånd- og elastikfod: X76663001



Denne fod kan bruges til påsyning af bånd eller påsyning af elastik. Her kan man justerer, hvor meget elastikken skal strammes/holdes til stoffet.