
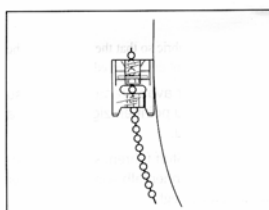
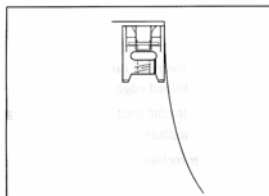
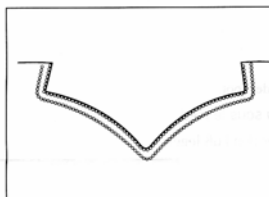
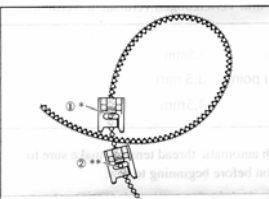
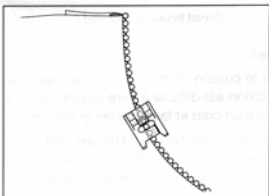
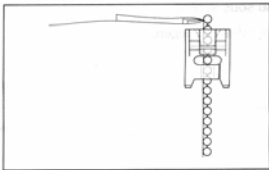
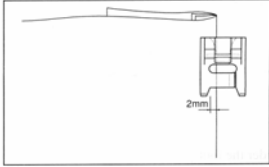
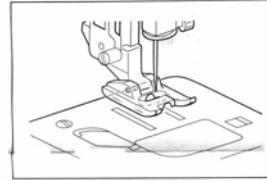


Perlefod.

F028N

(XA7874-002)

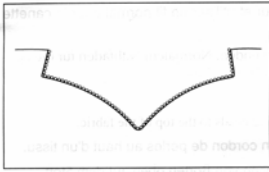

❖ Denne fod anvendes til at sy perler eller bånd på stof.



1. Sæt perlefoden på.
2. Vælg zigzag sømmen.
3. Stil stingbredden på 6-7 mm., stinglængden må ikke være for tæt, da nålen erved kan ødelægge perlerne eller knække.
4. Sænk trykfoden ned på stoffet.
5. Læg perlerne ind i trykfoden.
6. Og start syningen.

Det er muligt at sy rundingerne uden besvær.

Hvis perlerne skal gå over hinanden, skal man stoppe med at sy, når man kommer hen til perlerne. Start på den anden side og forsæt syningen.

Perlerne kan ligeledes sys på ude i kanten af stoffet.

Fold da stoffet som vist på billedet, læg stoffet ca. 2 mm. ind under trykfoden. Nålen skal kun lige gå ned i stoffet.

