
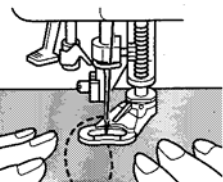
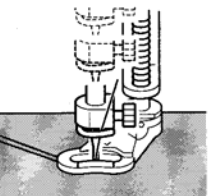
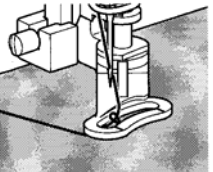
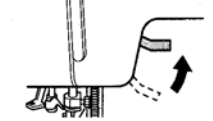
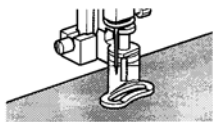
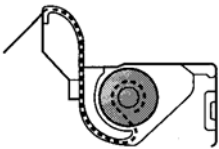
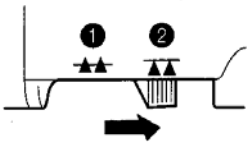


# Transparent quilte-/ broderifod.

F005N og F040

(XA8913-001, XC1948-002, X81021-002, XA8913-001 og X80830-001)

❖ Denne trykfod anvendes til crazy quiltning og broderi.

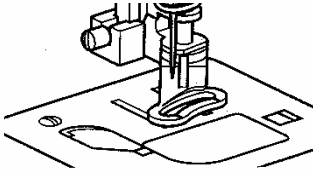

1. Når denne fod skal sættes på, tages snap-on delen af . Og denne foden skrues på.
2. Undertransportøren skal sænkes. Se i brugsanvisningen til symaskinen.
3. Undertråden skæres ikke af, da man skal sørge for at den kommer med op.
4. læg stoffet ind under trykfoden. Hvis det er svært, løftes trykfoden op i den højeste position.
5. Sænk nålen . Løft den op i den højeste position. Derved fås undertråden op.
6. Lad nålen gå ned et par gange på samme sted, det hæfter tråden. Man kan nu trække trådene ind i stoffet, ved hjælp af en nål, og klippe enderne af.
7. Nu kan man så begynde quiltningen.

Bemærk: Det er lettere at styre sit arbejde, når det sættes i en ramme.

