




# Klarfod.

F022 og F023N


(XA7646-002, XA7650-002 og X53189-001)

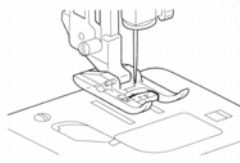

- ❖ Denne fod bruges til patchwork, quiltning eller andre steder, hvor det er en fordel, at kunne se hvor man syer.

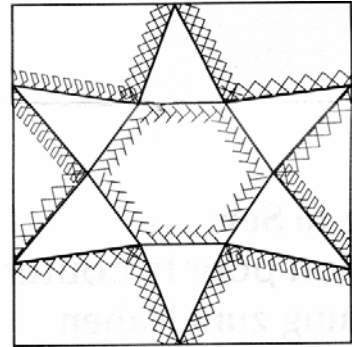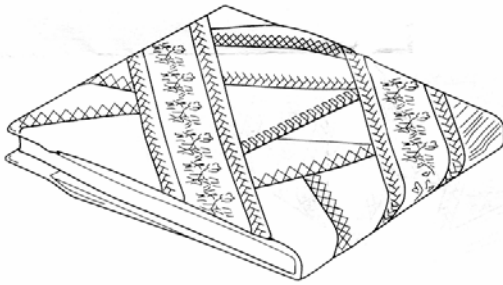

Der kan bruges flere forskellige typer af mønster, her er nogle forslag.



Man kan lægge sømrummet på forskellige måder, se nedenfor.

